

プリンターの設定方法 ①

※プリンターの電源を入れ、Wi-Fiに接続してから設定してください

Windows10の場合

Windowsマークから「設定」をクリック




「デバイス」をクリック



Windows11の場合


Windowsマークから「設定」をクリック

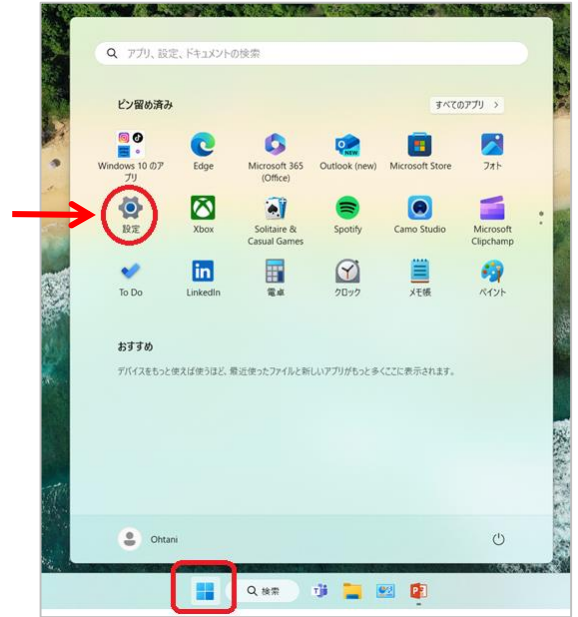


「ネットワークとインターネット」
— 「ネットワークの詳細設定」クリック




「プリンターとスキャナー」 — 「プリンターまたはスキャナーを追加します」をクリック

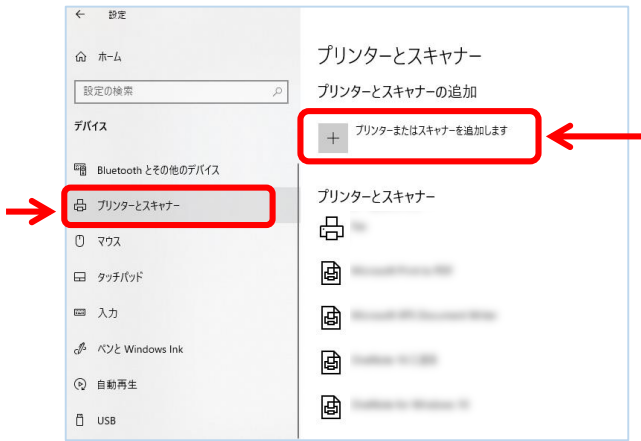


「Bluetoothとデバイス」 — 「プリンターとスキャナー」をクリック

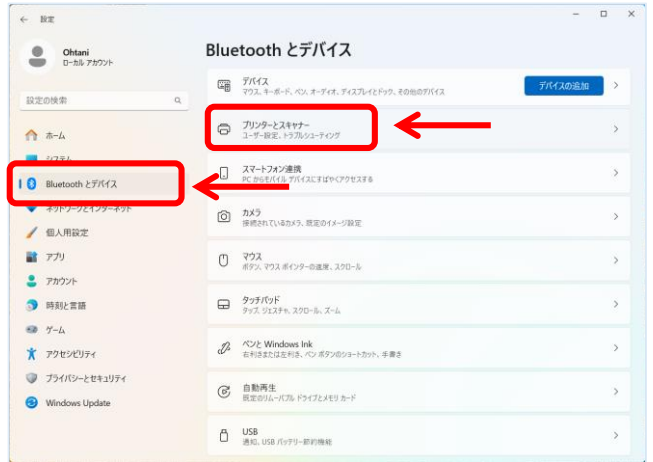


「プリンターが一覧にない場合」をクリック

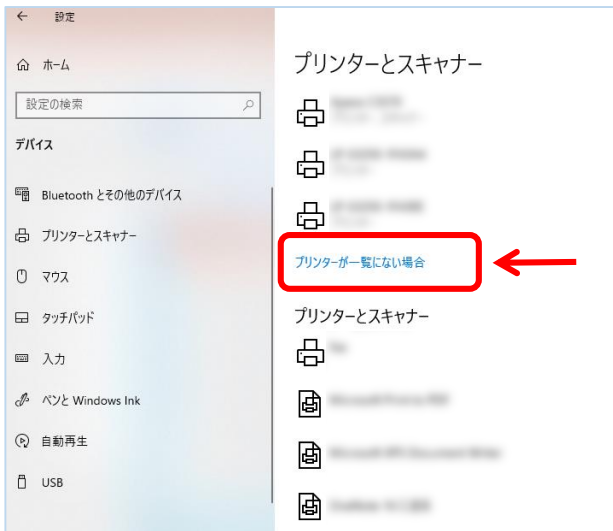

「デバイスの追加」をクリック

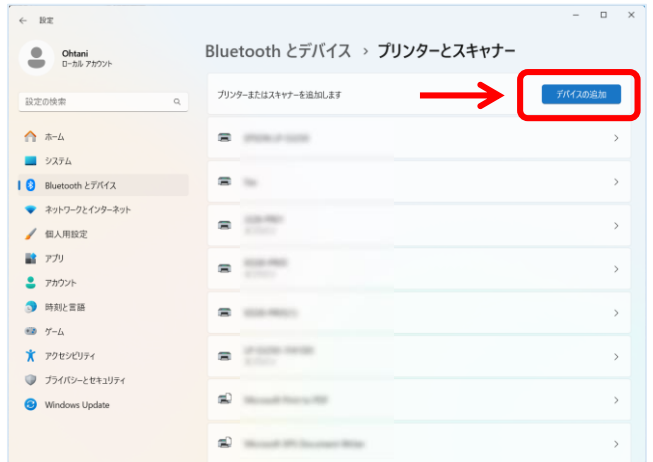

「手動で追加」をクリック

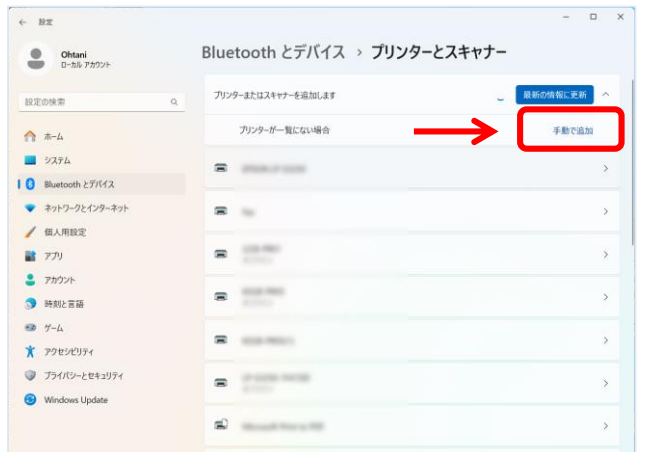


「 IPアドレスまたはホスト名を...」を選択し「次へ」をクリック




「自動検出」選択し、プリンター上部に記載してる「IPアドレス」を入力し、「次へ」をクリック




「プリンター名」には、プリンターに貼ってる番号と同様の番号に変更する
(例) JB28-PR02

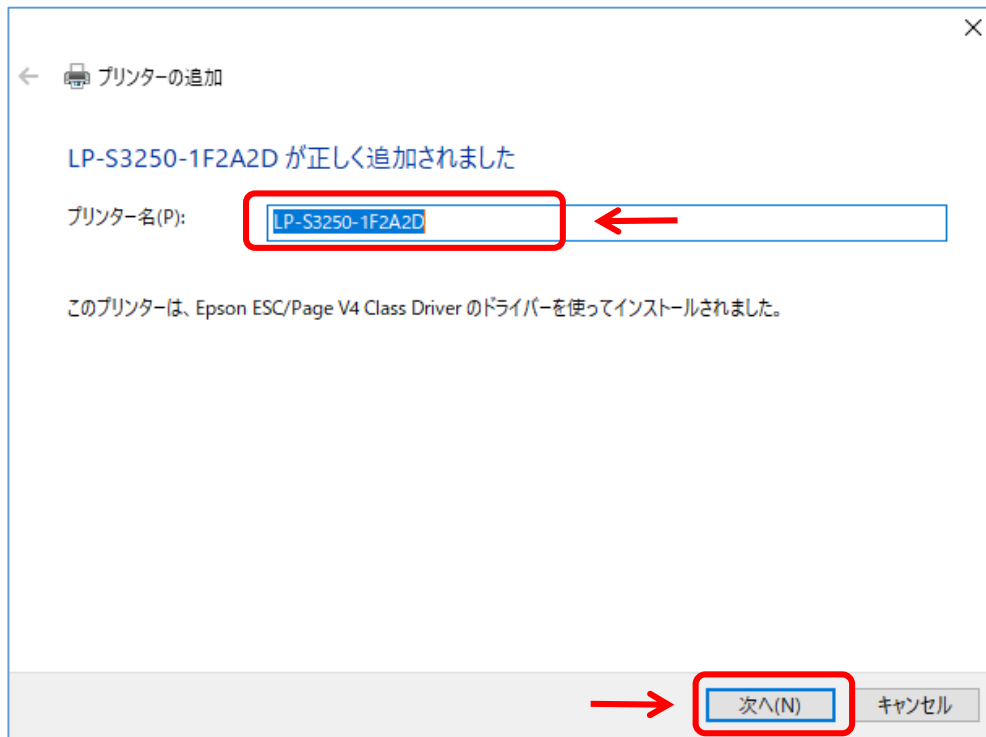

「このプリンターを共有しない」にチェックし「次へ」

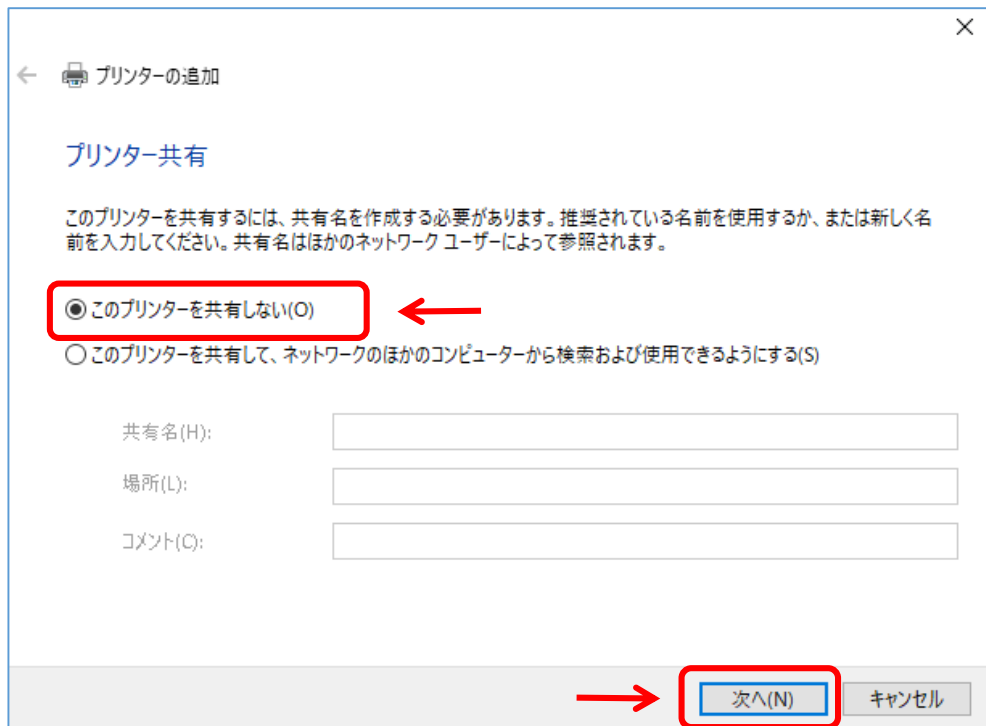


前頁で登録した名前が表示される

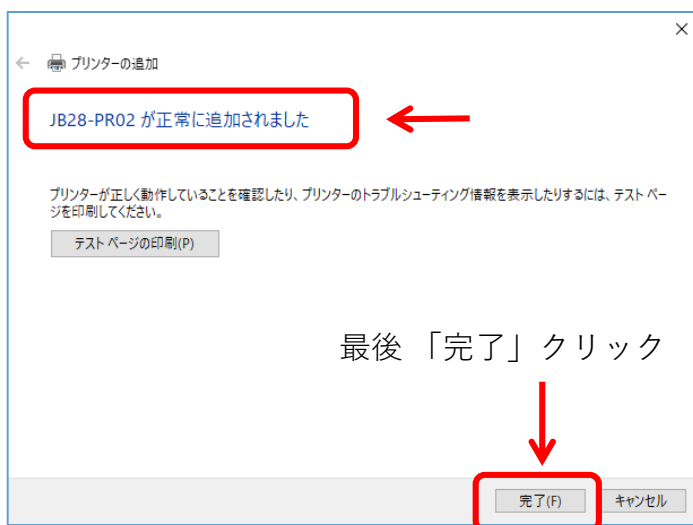

これで設定は完了です

※一度設定すると次回から表示されるので、
同じプリンターを使う場合、この設定は不要になります。

印刷する時は、登録したプリンターの番号を選び「印刷」をクリック

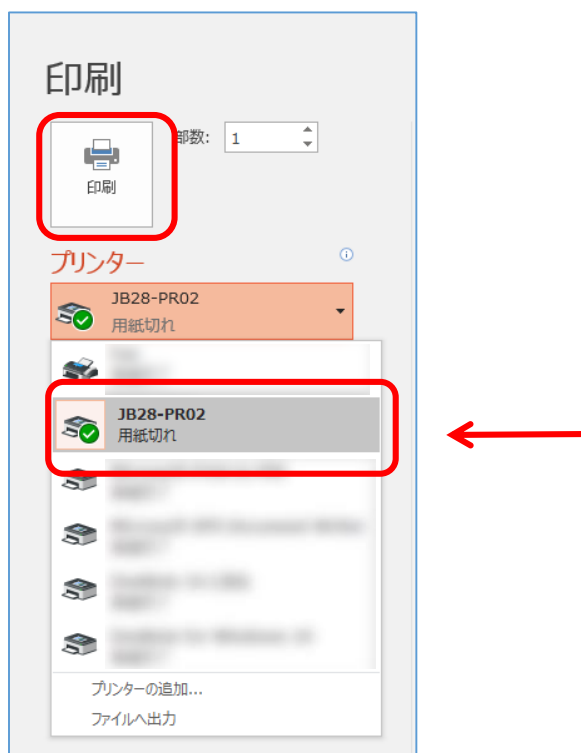


※プリンターの設定が出来なかった場合は、次頁の手順で設定してください


プリンターの設定方法 ②


【プリンター設定方法①】で設定が出来ない場合は、
こちらの設定方法を試してください

《其の1》 ドライバーのダウンロード

- ① EPSONのホームページより「エプソン サポート & ダウンロード」で検索し、
下記をクリック

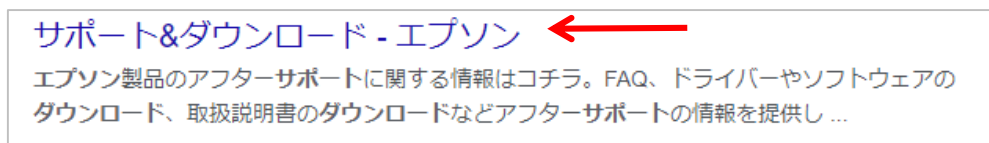


- ② 下にスクロールし、下記の画面に「LP-S3250」と入力し「」マークをクリック
「LP-S3250」の写真をクリック

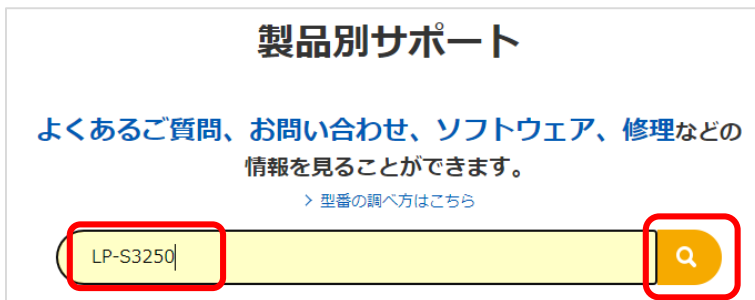


LP-S3250

※またはURLをクリック <https://www.epson.jp/support/portal/download/lp-s3250.htm>

- ③ 「ドライバー・ソフトウェアダウンロード」タブをクリックし「ドライバー・ソフト
ウェア一覧」の該当にチェック「選択したOSを決定する」

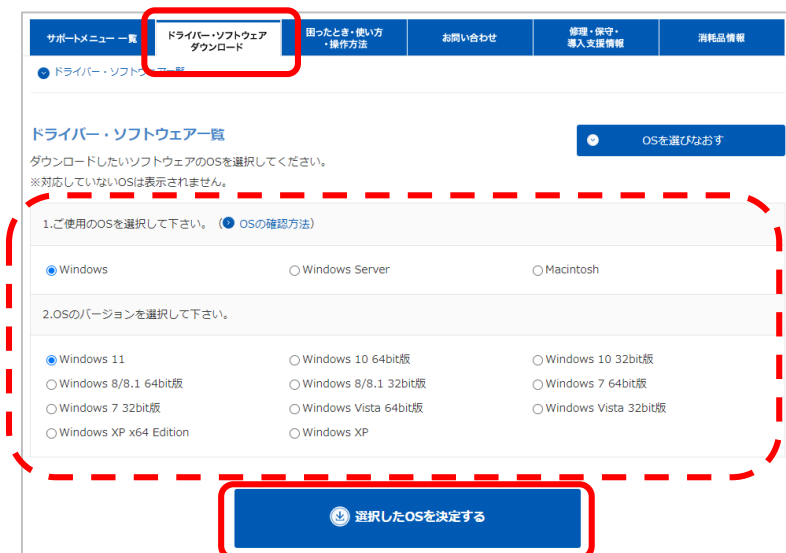

- ④ 「ドライバー」 「プリンタードライバー」 項目にある「ダウンロードページへ」をクリック

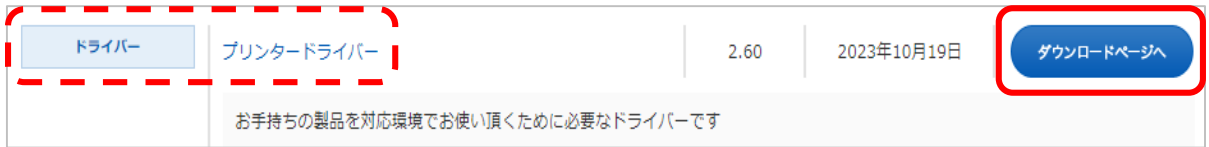

- ⑤ 下にスクロールし、「ダウンロードする」 — 「使用許諾に同意してダウンロード」をクリック




- ⑥ 画面下のダウンロードファイルをクリック — 「実行」 — 「OK」 — 「同意する」 — 「OK」 — ダウンロード開始 — 「OK」 — PC再起動する

《其の2》 プリンターの追加


- ⑦ Windowsマークで右クリック — 「コントロールパネル」 — 「デバイスとプリンター」をクリック — 画面上部の「プリンターの追加」




⑧しばらくすると検索が終わるので、「プリンターが一覧にない場合」をクリック

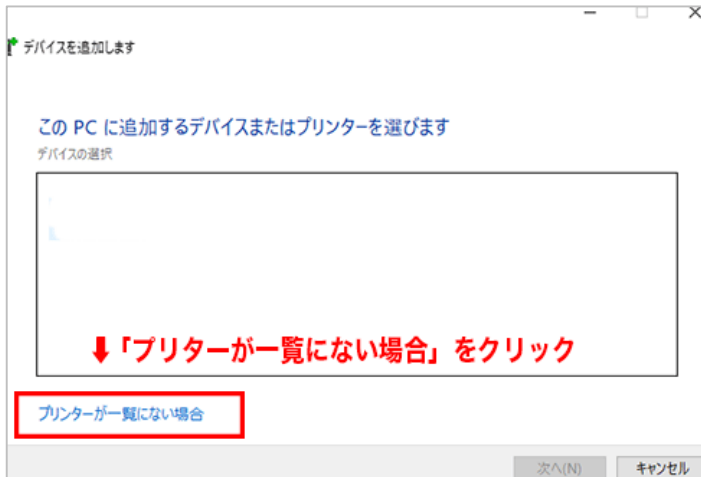


⑨「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する」を選択し「次へ」をクリック

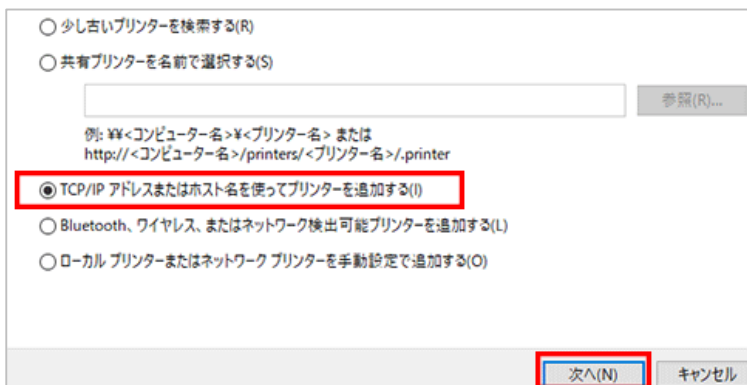


⑩下記の通り入力・設定し「次へ」をクリック

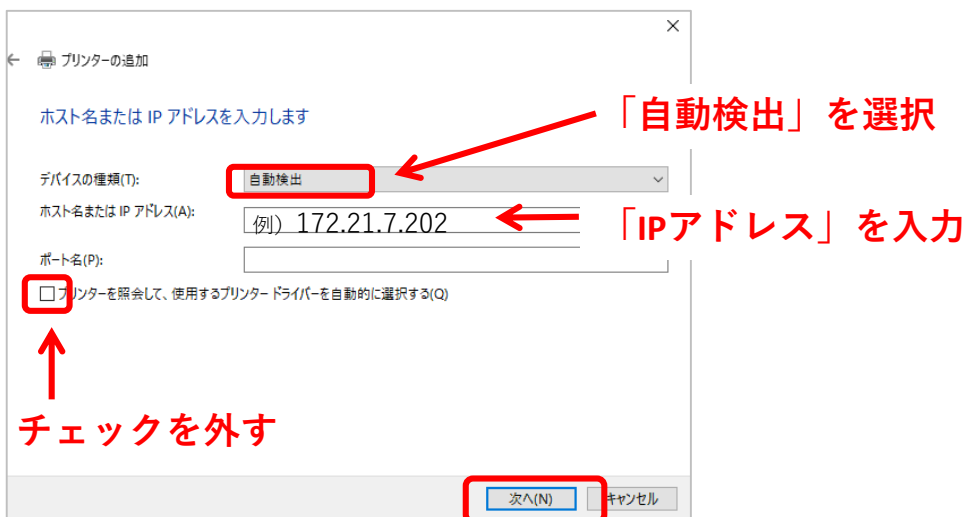


⑪ 「EPSON」を選び、「EPSON LP-S3250」をクリックし「次へ」

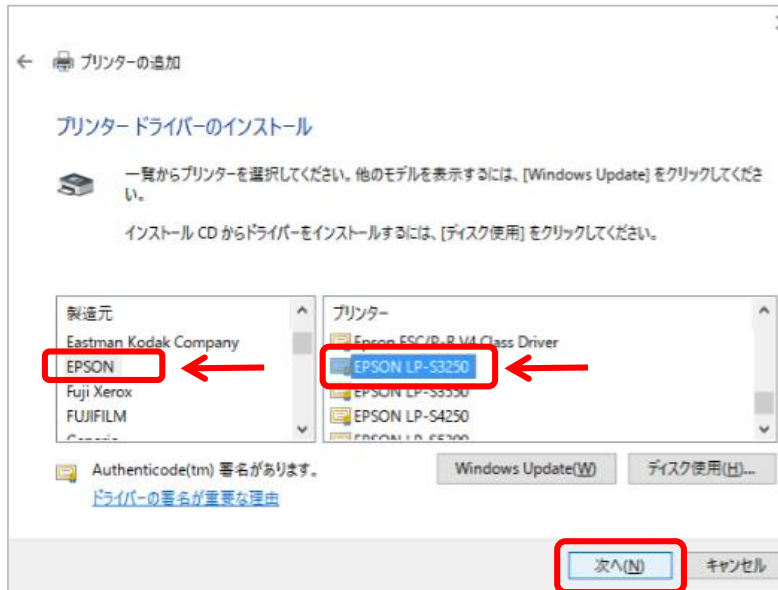

⑫ 「現在のドライバーを置き換える」にチェックし「次へ」をクリック

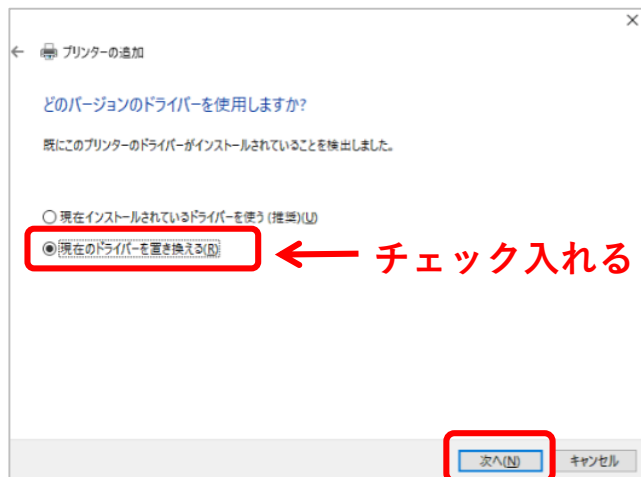

⑬ 「プリンター名」を入力し「次へ」をクリック

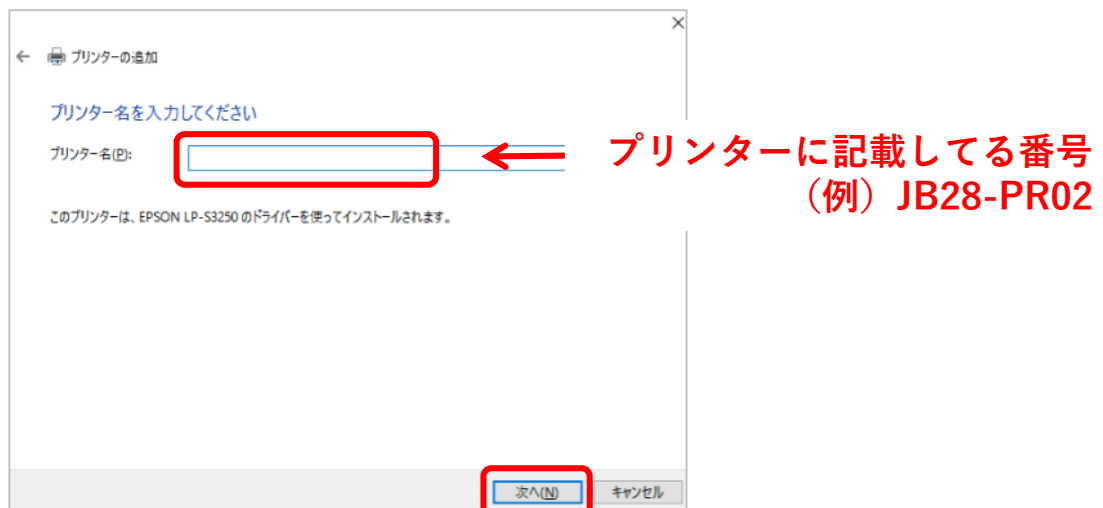

⑭ 「このプリンターを共有しない」にチェックし「次へ」をクリック




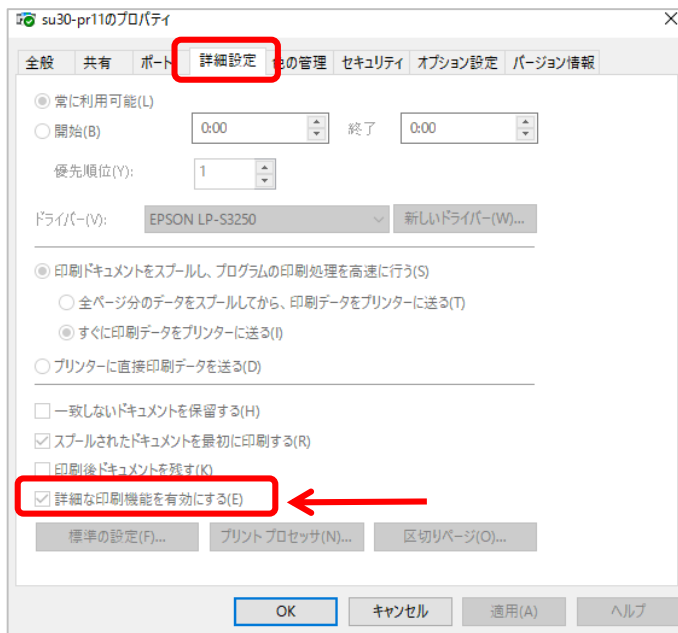
⑮ 「通常使うプリンター・・・」のチェックを外し「完了」をクリック



これで設定は完了です

印刷が文字化けする時の対処法

Windowsマーク  で右クリック—「コントロールパネル」—「デバイスとプリンター」—該当プリンター名で右クリック—「プリンターのプロパティ」—詳細設定タブの「**☑詳細な印刷機能を有効にする**」のチェックを外す—「OK」クリック



※この設定でも解消しなければ、設置PCを利用してください